F

AM 3697

GUIDE DE CONSULTATION RAPIDE

Veuillez également lire attentivement : le mode d'emploi et les instructions pour l'installation.

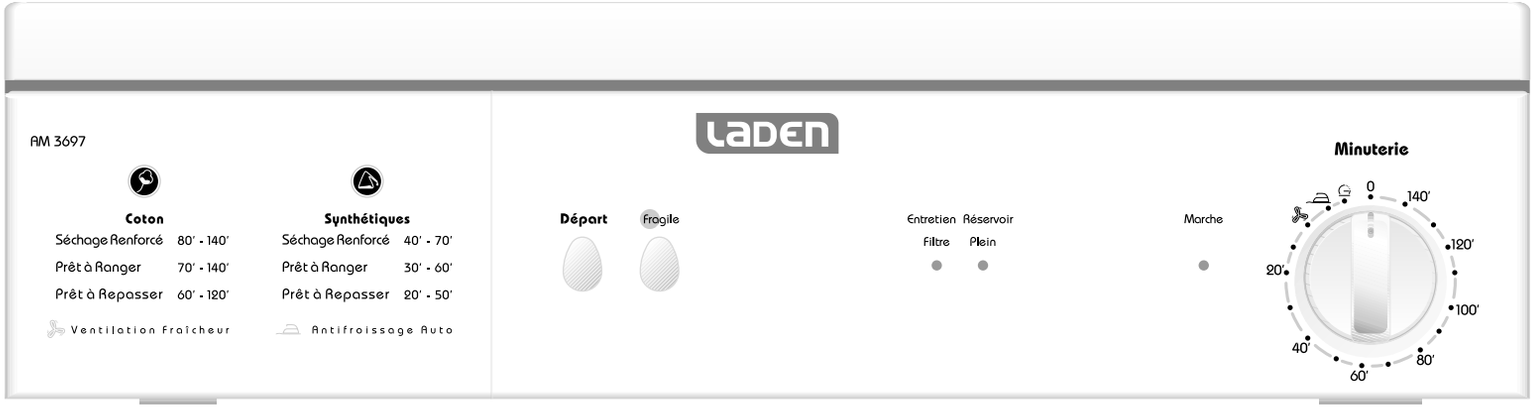

Options / Temps de séchage		Fragile – Réduit l'intensité du séchage (recommandé pour le linge délicat)	Sélection du temps recommandé – Vitesse Essorage Lave-linge 800 tr/min	1000 tr/min	1200 tr/min	Charge max. Kg
Coton 6 kg max	Séchage Renforcé		105' 140'	–	80' 115'	3,5 6,0
	Prêt à Ranger		85' 140'	–	70' 100'	3,5 6,0
	Prêt à Repasser		70' 120'	–	60' 85'	3,5 6,0
Synthétiques 2,5 kg max	Séchage Renforcé		70'	40'	–	2,5
	Prêt à Ranger		60'	30'	–	2,5
	Prêt à Repasser		50'	20'	–	2,5
Ventilation Fraîcheur	**Le linge sera aéré pendant 6 minutes sans chauffage.**	–	–	–	–	–

Départ	**Démarre le cycle de séchage.**
Marche	**Le voyant s'allume lorsque le sèche-linge est en marche.**
Entretien Filtre	Le voyant du filtre s'allume lorsque le filtre doit être nettoyé. **Nettoyez le filtre à la fin de chaque cycle.**
Réservoir Plein	Le voyant indique que le réservoir est plein et a besoin d'être vidé. Le programme de séchage s'interrompt automatiquement. **Videz le réservoir d'eau.** Ouvrez la porte et contrôlez l'humidité restante du linge. Refermez la porte. Si le linge n'est pas sec, sélectionnez un temps de séchage et appuyez sur la touche Départ. (le voyant du réservoir d'eau restera allumé pendant environ 2 minutes même si le réservoir a été vidé.)
INDICATEURS DE PROGRESSION DU CYCLE DE SÉCHAGE	
Séchage Ventilation Fraîcheur Anti-froissage 0 Fin	**Le bouton de sélection indique le déroulement du temps du cycle.**

- Les temps de séchage conseillés sont calculés sur la base d'un essorage à 1200, 1000 ou 800 tr/min.
- Pour des essorages effectués à vitesse plus lente, un temps de séchage plus long est nécessaire.
- Les temps de séchage peuvent être plus longs pour des serviettes en éponge ou du linge épais.

5019 607 00640

PRÉPARATION DU LINGE

1. Fermez toutes les fermetures et les boutons et vérifiez que les poches sont vides.
2. Mettez le linge à l'envers.
3. Chargez le linge dans le tambour sans le tasser, pour éviter qu'il ne se froisse.

Triez le linge comme suit :

A) En fonction des symboles d'entretien figurant sur les étiquettes (col ou couture intérieure) :

Utilisation d'un sèche-linge à tambour acceptée

Séchage en sèche-linge avec intensité réduite uniquement

Pas de séchage en tambour

B) En fonction de la quantité et de l'épaisseur/ poids

Si la charge de linge est supérieure à la capacité du sèche-linge, triez votre linge en fonction du poids (par ex. séparez les serviettes de la lingerie fine).

C) Par type de tissu

Coton/lin et toile : Serviettes de toilette, maillots en coton, draps et nappes en coton ou en lin.

Synthétiques/Délicats : Corsages, chemises, tabliers, etc. en polyester ou polyamide, ainsi qu'en fibres coton/ synthétique mélangées.

D) En fonction des besoins de séchage

- Triez en fonction du résultat : prêt à repasser, prêt à ranger, etc.

Utilisation d'un sèche-linge à tambour interdite : lainages, soie, bas en nylon, lingerie fine brodée, tissus avec applications métalliques, linge volumineux (sacs de couchage), etc.

Attention : utilisez exclusivement des additifs prévus pour usage en sèche-linge et rincez abondamment les vêtements traités avec un détachant, avant de les sécher. **Ne séchez que des plastiques prévus pour sèche-linge** et ne séchez jamais du caoutchouc ou des pièces contaminées avec de l'huile végétale.

SÉLECTION DU TEMPS DE SÉCHAGE OU DU PROGRAMME ET DES OPTIONS

Temps de séchage ou programme et options :

- Pour sélectionner le temps de séchage, tournez le bouton de sélection vers la droite.
- Pour sélectionner une option (si elle est disponible), appuyez sur la touche correspondante.
- Appuyez à nouveau sur la touche pour annuler l'option.

DÉMARRAGE ET FIN DU PROGRAMME

1. Après avoir sélectionné le temps de séchage et les options souhaitées, appuyez sur la touche Départ.
   Si vous ne sortez pas le linge à la fin du "" programme de séchage, un cycle antifroissage démarrera automatiquement et fonctionnera pendant 12 minutes maximum.
2. A la fin du cycle de séchage, repositionnez le bouton de sélection du temps sur "0".
3. Le voyant "Marche" s'éteint.

INTERRUPTION DU CYCLE DE SÉCHAGE

Pour interrompre un cycle de séchage

1. Positionnez le bouton de sélection sur le programme "Ventilation Fraîcheur".
2. Attendez au moins 5 minutes avant d'ouvrir la porte afin de laisser refroidir le sèche-linge. Pour votre sécurité, le programme s'arrête automatiquement en cas d'ouverture de la porte.
3. Pour redémarrer le cycle de séchage après avoir ouvert la porte, refermez-la et appuyez à nouveau sur la touche Départ.

FILTRE

Nettoyez le filtre à la fin de chaque cycle de séchage :

1. Ouvrez la porte.
2. Tirez le filtre vers le haut.
3. Ouvrez le filtre.
4. Nettoyez le filtre avec une brosse douce ou du bout des doigts.
5. Fermez le filtre.
6. Remettez le filtre en place**.**

RÉSERVOIR D'EAU, POSITION BASSE

Videz le réservoir d'eau à la fin de chaque cycle de séchage.

1. Tirez sur la poignée pour sortir le réservoir d'eau.
2. Videz le réservoir d'eau.
3. Après l'avoir vidé, remettez le réservoir d'eau en place en le poussant **à fond**.

STABILITÉ

Lors de l'installation, effectuez la mise à niveau du sèche-linge en réglant les pieds à vis et en contrôlant à l'aide d'un niveau à bulle.

CONDENSEUR

Nettoyez le condenseur au moins tous les 3 mois. Avec un chiffon humide, enlevez les peluches déposées sur le joint et à l'intérieur de la porte.
(Reportez-vous au mode d'emploi)

ENCASTREMENT

Pour encastrer le sèche-linge (seulement si absolument nécessaire)

1. Il est déconseillé d'enlever le plan de travail.
2. Il faut laisser un espace d'au moins 5 cm entre le sèche-linge et le meuble pour garantir une bonne circulation de l'air.

GUIDE DE DÉPANNAGE

En cas de panne et avant de contacter notre Service Après-Vente, faites les vérifications suivantes pour déterminer l'origine du problème et y remédier, si c'est possible :

Le séchage est trop long / Le linge n'est pas sec :

- Avez-vous sélectionné le bon temps de séchage ?
- Le linge n'était-il pas trop humide (vitesse d'essorage inférieure à 800 tr/minute)? Si la vitesse d'essorage est inférieure à 800 tr/ minute, le réservoir d'eau pourrait provoquer une anomalie de fonctionnement.
- Le filtre est-il sale (le voyant du filtre est allumé) ?
- Le condenseur est-il sale ? (reportez-vous au mode d'emploi)
- La température ambiante est-elle trop élevée ?

Le sèche-linge ne démarre/fonctionne pas :

- La fiche du cordon d'alimentation est-elle bien branchée sur le secteur ?
- Y a-t-il une coupure de courant ?
- Le fusible est-il en bon état ?
- La porte est-elle bien fermée ?
- Le temps de séchage est-il sélectionné ?
- Avez-vous appuyé sur la touche **Départ** ?

Le voyant du filtre ou du réservoir d'eau est allumé :

- Le filtre est-il propre ?
- Le réservoir d'eau est-il vide ?
- Le réservoir d'eau est-il bien en place ?
- Le condenseur est-il propre ?

Il y a des gouttes d'eau sous le sèche-linge :

- Le condenseur est-il bien en place ?
- Y a-t-il des peluches sur le joint du condenseur ?
- Y a-t-il des peluches sur le joint de la porte ?
- Le réservoir d'eau est-il bien en place ?

SERVICE APRÈS-VENTE

Après avoir effectué les vérifications indiquées, si l'anomalie persiste ou réapparaît, arrêtez votre sèche-linge et appelez notre Service Après-Vente (voir la garantie).

Veuillez indiquer :

- la nature de la panne
- le type et le modèle du sèche-linge
- le code d'identification de l'appareil (numéro figurant après le mot Service sur la plaque signalétique adhésive) à droite de l'ouverture de la porte
- votre adresse complète et votre numéro de téléphone.

SERVICE 0000 000 00000

5019 607 00640